ÍNDICE P

ANTES DE USAR O CONGELADOR PÁGINA 40

SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PÁGINA 40

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS PÁGINA 41

COMO CONGELAR OS ALIMENTOS PÁGINA 41

COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS PÁGINA 42

COMO DESCONGELAR O CONGELADOR PÁGINA 43

LIMPEZA E MANUTENÇÃO PÁGINA 43

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS PÁGINA 44

SERVIÇO PÓS-VENDA PÁGINA 44

INSTALAÇÃO PÁGINA 45

ANTES DE USAR O CONGELADOR

Para obter os melhores resultados do seu congelador, aconselhamos a ler atentamente as instruções de utilização e as respectivas fichas técnicas, onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e os conselhos úteis para a conservação dos alimentos.

Conserve este manual e as respectivas fichas técnicas do produto com cuidado.

- Após ter desembalado o aparelho, certifique-se que não esteja danificado. Eventuais danos devem ser comunicados ao revendedor num prazo de 24 horas horas.
- **Após a sua instalação, aconselhamos a aguardar pelos menos duas horas antes de o ligar, a fim de permitir que o circuito refrigerante seja perfeitamente eficiente.**
- Antes de ligar o aparelho à electricidade, consulte o capítulo “Instalação”.

SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

1. Embalagem

A embalagem é constituída por material 100% reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem ♺. Para se desfazer dela, respeite as normas locais.

Os materiais de embalagem (sacos de plástico, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.

2. Máquina

O congelador foi fabricado com materiais reutilizáveis. Em caso de desmantelamento, recomendamos que respeite as normas relativas à eliminação de resíduos.

Torne-o inutilizável cortando o cabo de alimentação. Não deite o aparelho fora, leve-o para centros de recolha para recuperação do gás refrigerante.

Informação:

Este aparelho não contém CFC (o circuito refrigerante contém R134a), nem HFC (o circuito refrigerante contém R600a - Isobutano).
Para informações mais detalhadas, consulte a chapa de matrícula colocada na parte posterior do aparelho.

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

- Não tape nem obstrua as aberturas de ventilação do congelador.
- Não coloque recipientes de vidro com líquidos no congelador, dado que podem rebentar.
- Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após os retirar do congelador, dado que podem causar "queimaduras" de frio.
- Para evitar o perigo de asfixia e aprisionamento, não permita que as crianças brinquem ou se escondam dentro do congelador.
- Conserve (se fornecidas) as chaves fora do alcance das crianças e longe do aparelho, de modo a evitar que as crianças fiquem fechadas no interior do aparelho.
- Não beba o líquido (atóxico) contido nos acumuladores de frio (se disponível).
- Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho da corrente eléctrica.
- O cabo de alimentação só pode ser substituído por um electricista especializado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Este aparelho foi concebido para entrar em contacto com alimentos e está em conformidade com o Decreto Lei 108 de 25.01.1992 (Directiva Europeia 89/109/CE).

Para aparelhos com Isobutano (R600a)

O Isobutano é um gás natural não prejudicial ao meio ambiente, mas é inflamável. Portanto, é indispensável certificar-se de que os tubos do circuito refrigerante não estejam danificados.

COMO CONGELAR OS ALIMENTOS

Utilize o congelador apenas para a conservação dos alimentos congelados, a congelação dos alimentos frescos e para a produção de cubos de gelo.

COMO CONGELAR OS ALIMENTOS

- Certifique-se que as paredes verticais do congelador não estejam cobertas de uma camada de gelo demasiado espessa. Neste caso, é necessário proceder ao descongelamento do aparelho (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
- Pelo menos 24 horas antes de proceder à congelação dos alimentos frescos no congelador, carregue no botão de congelação rápida. Para os aparelhos que não se encontrem equipados com tais botões, regule o termóstato para a última posição.
- Respeite a capacidade de congelação do aparelho.
- Introduza os alimentos frescos a congelar e mantenha a tampa do aparelho fechada durante 24 horas. Decorrido este período de tempo, desactive a função de congelação rápida.
- Para obter a congelação da quantidade máxima prevista na chapa de características (ver figura D no capítulo "Instalação"), aconselhamos o prolongamento do tempo de pré-congelação para 48 horas

PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS FRESCOS A CONGELAR

- Embrulhe e feche os alimentos frescos a congelar em: folhas de alumínio, película transparente, embalagens impermeáveis de plástico, caixas de polietileno com tampas, desde que idóneos para alimentos a congelar.
- Os alimentos devem ser frescos, maduros e da melhor qualidade.
- Os legumes frescos e a fruta devem ser congelados, sempre que possível, imediatamente após a colheita, de modo a conservarem as substâncias nutritivas, a estrutura, a consistência, a cor e o gosto.
- É preferível amolecer, por um período suficientemente longo, a carne e a caça antes de congelá-las.

Nota:

- Deixe sempre arrefecer os alimentos quentes antes de colocá-los no congelador.

COMO CONGELAR OS ALIMENTOS

CONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS FRESCOS

- Coloque os alimentos a congelar em contacto directo com as paredes verticais do congelador, conforme indicado na figura ao lado:
  A) - alimentos a congelar,
  B) - alimentos já congelados.
- Evite colocar os alimentos a congelar em contacto directo com os alimentos já congelados.
- Para obter uma congelação mais rápida e melhor, sugerimos que distribua os alimentos por pequenas embalagens; esta medida ser-lhe-á igualmente útil quando pretender utilizar os alimentos congelados.

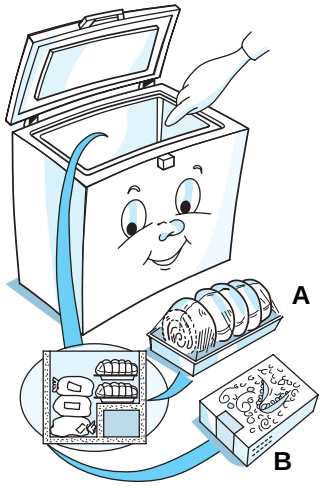

COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS

Para a conservação dos alimentos frescos consulte a tabela ao lado.

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS CONGELADOS

Coloque e classifique os produtos congelados no congelador.
Aconselhamos a indicação da data de conservação na embalagem, de modo a garantir o consumo dentro do prazo.

CONSELHOS PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS CONGELADOS

Quando comprar alimentos congelados, verifique se:

- A embalagem ou o pacote está intacto, pois o alimento pode deteriorar-se. Se um pacote estiver inchado ou apresentar manchas de humidade, significa que não foi conservado adequadamente e pode ter sofrido uma descongelação inicial.
- Os alimentos congelados devem ser a última compra e transportados em sacos térmicos.
- Logo que chegue a casa coloque imediatamente os alimentos congelados no congelador.
- Evite ou reduza ao mínimo as variações da temperatura. Respeite o prazo para consumo indicado na embalagem.
- Siga as instruções de conservação dos alimentos impressas na embalagem.

MESES	ALIMENTOS
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

Nota:

Consuma imediatamente os alimentos descongelados ou parcialmente descongelados. Não os congele novamente, excepto no caso em que o alimento descongelado for utilizado para preparar um prato que preveja a sua cozedura. Uma vez cozinhado, o alimento descongelado pode ser congelado novamente.

No caso de uma interrupção prolongada de electricidade:

- **não abra a porta do congelador se não for para colocar os pacotes frios (se disponíveis) em cima dos alimentos congelados, no lado direito e esquerdo do congelador.**
  Deste modo, é possível reduzir a velocidade de aumento da temperatura.

COMO DESCONGELAR O CONGELADOR

Aconselhamos descongelar o aparelho quando a espessura do gelo, que se forma nas paredes, atingir 5-6 mm.

- Desligue a tomada da corrente.
- Retire os pacotes do congelador, embrulhe-os em folhas de jornal, mantenha-os juntos, e coloque-os num lugar muito fresco ou num saco térmico.
- Deixe a porta do congelador aberta.
- Retire o dreno de escoamento interno da água de descongelação (se previsto).
- Retire o dreno de escoamento externo da água de descongelação (se previsto) e coloque-o de acordo com a figura **(A)**.
- Coloque uma bacia sob o tubo de drenagem para a recolha da água residual. Se disponível, utilize o tabuleiro para tal fim **(B)**.
- O descongelamento pode ser acelerado utilizando uma espátula de modo a facilitar a separação do gelo das paredes do congelador.
- Remova o gelo da parte inferior do congelador.
- **Com o objectivo de evitar danos irreparáveis no compartimento, não utilize instrumentos metálicos pontiagudos ou cortantes para retirar o gelo.**
- **Não use produtos abrasivos e não aqueça artificialmente o compartimento.**
- **Limpe o interior do congelador cuidasosamente.**
- Concluído o descongelamento, coloque novamente o dreno no respectivo lugar.
- Ligue novamente o aparelho.

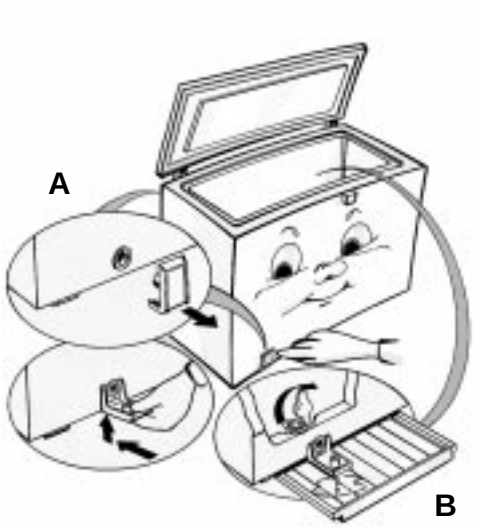

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir um funcionamento optimal do aparelho, aconselhamos a efectuar as operações de limpeza e manutenção pelo menos uma vez por ano.

- Retire o gelo formado na extremidade superior.
- Limpe o interior, aquando do descongelamento, utilizando uma esponja humedecida em água tépida e/ou detergente neutro.
- Limpe a grelha de ventilação do motor (se disponível).
- Retire o pó do condensador colocado na parte posterior do aparelho.

Nota:

Antes de proceder a qualquer operação de manutenção, desligue a ficha da tomada de corrente.

Não utilize pastas ou esponjas abrasivas nem tira-nódoas (ex. acetona, tricloretilena) para limpar o produto.

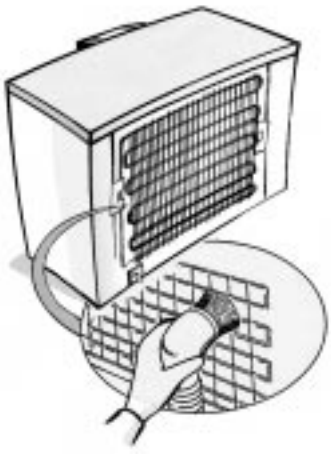

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS

1. **A luz vermelha permanece acesa.**
   - Foi iniciada uma operação de congelação?
   - Os alimentos estão colocados de modo a impedir que a porta feche firmemente?
   - O aparelho foi instalado perto de uma fonte de calor?
   - O termostato está na posição correcta?
   - A grelha de ventilação e o condensador estão limpos?
2. **O aparelho emite ruídos excessivos.**
   - O aparelho foi correctamente nivelado?
   - O aparelho está encostado a outros móveis que podem causar vibrações?
   - Foi removida a parte da embalagem da base do congelador?

   Nota: Um ligeiro ruído causado pela circulação do gás refrigerante, mesmo após o compressor ter parado, deve ser considerado absolutamente normal.
3. **A luz piloto verde está apagada e o aparelho não funciona.**
   - Há um corte de energia eléctrica?
   - A ficha está correctamente inserida na tomada?
   - O cabo eléctrico está cortado?
4. **A luz piloto verde está apagada e o aparelho não funciona.**
   - A luz piloto verde está avariado. Contacte o Serviço de Assistência para a sua substituição.
5. **O compressor funciona ininterruptamente.**
   - Foram colocados alimentos quentes no congelador?
   - A porta do congelador esteve aberta durante um período de tempo demasiado longo?
   - O aparelho está instalado num local demasiado quente ou perto de uma fonte de calor?
   - O termostato está na posição correcta?
   - Foi activada involuntariamente a função de congelação rápida?
6. **Formação excessiva de gelo na extremidade superior.**
   - Foram colocadas correctamente as tampas do dreno de escoamento da água da descongelação?
   - A porta está fechada correctamente?
   - A junta da porta do aparelho encontra-se deformada em qualquer parte? (Ver capítulo “Instalação”).
   - Foram removidas as 4 protecções? (Consulte capítulo “Instalação”).
7. **Formação de condensação nas paredes externas do congelador.**
   - É normal que se forme condensação em determinadas condições climáticas (humidade superior 85%) ou se o aparelho for colocado em locais húmidos ou pouco ventilados. Todavia, isto não implica uma deterioração do rendimento do congelador
8. **A presença de gelo nas paredes internas do congelador não é uniforme.**
   - Este fenómeno é de todo normal.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda

1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente (consulte o “Guia para resolução de avarias”).
2. Torne a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após uma hora.
3. Se ambas as tentativas falharem, contacte o Serviço de Assistência.
   Comunique:
   - o tipo de avaria,
   - o modelo,
   - o número de Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada na parte posterior do aparelho),
   - o seu endereço completo,
   - o seu número de telefone e o indicativo da área de residência.

SERVICE 0000 000 00000

INSTALAÇÃO

- Retire a embalagem e tome cuidado para evitar que os diversos elementos (sacos de plástico, partes de poliestireno etc.) estejam fora do alcance das crianças, dado que constituem uma potencial fonte de perigo.
- **Remova as 4 protecções colocadas entre a cobertura e o aparelho (A).**
- **<u>Atenção</u>: duas das quatro protecções (A), que serviram para proteger a porta durante o transporte, devem ser colocadas no devido sítio dos suportes em plástico do condensador, que se podem encontrar na parte posterior do produto (E).**
  Esta atenção é necessária para garantir uma distância correcta entre o produto e a parede.
- **Remova a parte da embalagem da base (B) do congelador.**
- **Após ter ligado o congelador, quando a temperatura ideal foi alcançada (cerca de 1 hora), certifique-se de que a função de congelação rápida está desligada (luz amarela apagada).**
- **Durante a fase de arrefecimento, a porta do produto não se abre até quando não foi alcançada a temperatura ideal (cerca de 1 hora).**
- Certifique-se que a tampa do tubo de drenagem da água da descongelação (se disponível) esteja correctamente colocada **(C)**.
- Certifique-se que a junta da porta não esteja deformada: para eliminar uma eventual deformação é suficiente aquecê-la com um secador.
- Antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica, certifique-se que a voltagem corresponda às indicações fornecidas na chapa de características (ver a figura infra).
- Após ter instalado o congelador, certifique-se que este não assente sobre o cabo de alimentação.
- Instale o aparelho num local seco e bem ventilado. Não o coloque nas proximidades de uma fonte de calor ou directamente exposto aos raios solares.
- Para um funcionamento óptimo do aparelho e para evitar eventuais danos à porta aquando da sua abertura, aconselhamos a deixar uma distância de, pelo menos, 7 cm da parede posterior e 7 cm lateralmente.
- Monte os acessórios fornecidos.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- **Efectue as ligações eléctricas em conformidade com as normas locais.**
- Os dados relativos à tensão e à potência absorvida encontram-se indicados na chapa de características, situada na parte posterior do aparelho **(D)**.
- **A ligação à terra do aparelho é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas e animais domésticos ou danos em bens materiais causados pela inobservância das instruções supra referidas.**
- Se a ficha e a tomada não forem compatíveis, mande substituir a tomada a um técnico especializado.
- Não use extensões ou adaptadores múltiplos.

PARA DESLIGAR O APARELHO DA CORRENTE ELÉCTRICA

- Retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor bipolar situado a montante da tomada.